


VINTO Fan

家庭用

LOE027

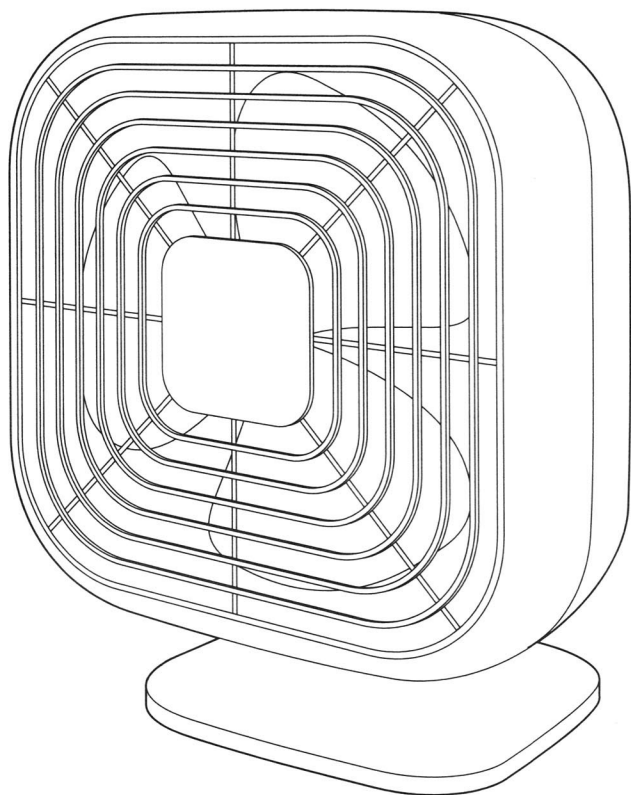

● もくじ

安全上のご注意	1・2
ご使用にあたって	3・4
各部の名称	5
使いかた	6
お手入れの方法	7
故障かな!?と思ったら	8
アフターサービス	9
仕様	10

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品を安全に正しくご使用いただくために、お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」および本書記載の「安全上のご注意」をよくお読みになり、十分にご理解ください。また、お読みになった後は保証書とあわせて大切に保管してください。この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

IDEA International Co., Ltd.

11-02-02

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明



警告

「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明



は、してはいけない「禁止」の内容です。



は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



警告



分解禁止

絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様相談窓口」にご相談ください。



プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。



禁止

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない。)

痛んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。



強制

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。

●痛んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



水ぬれ禁止

水洗いや、風呂場での使用は絶対にしないでください。

感電する場合があります。



水場での使用禁止



ぬれ手禁止

電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。

感電の原因になります。



コンセントの単独使用

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。また、火災・感電の原因になります。



強制

電源プラグのほこり等は定期的にとってください。

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



禁止

本体の前・後面ガードに綿棒等の異物を入れないでください。

故障や手などをけがすることがあります。



禁止

日本国内 交流100Vでご使用ください。海外での使用禁止。

感電、火災の危険があります。

This set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



禁止

本体のお手入れに塩素系・酸性タイプ・酵素タイプの洗剤は使用しないでください。

変色・変形・故障の原因になります。



禁止

前・後面ガード、本体のすき間にピンや針金などの異物を入れないでください。

感電やけがの原因になります。



禁止

前・後面ガードなどの開口部はふさがしないでください。

製品の動作が規制されて、破損や動作不良・故障やけがの原因になります。

⚠ 注意



プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



強 制

小さなお子様やペットに注意してください。

けがの原因になります。



禁 止

直射日光の当たる場所や、暖房器具の近く・上、温風が当たる場所には置かないでください。

変色・変形することがあります。



禁 止

不安定な場所に置かないこと、また、使用中は持ち運ばないでください。

けがや故障の原因になります。



つねに清潔に

本体内や専用アロマホルダーは定期的に清掃し、清潔な状態を保ってください。

雑菌やカビの繁殖を防ぐため、清潔にしてください。



禁 止

本体に衣類やふとんをかけて使わないでください。

過熱して火災の原因になります。



プラグを持って抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。



禁 止

動植物に直接当てないでください。

悪影響をおよぼす原因になります。



禁 止

落下させたり、強い衝撃を与えないでください。

本体の破損の原因となります。万が一、本体にひびなどの破損が見られた場合は、ただちに使用を中止してください。そのまま使用を続けると、漏電の恐れがあります。



禁 止

乾燥など他の用途には使わないでください。

過熱して火災の原因になります。

ご使用にあたって

製品の破損・劣化や誤動作を未然に防ぎ、安全・快適にお使いいただくために下記の項目をお読みください。

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
感電や故障の原因となります。




本体を落下させたり、強い衝撃を与えないようにしてください。
破損する恐れがあります。



本体外装にアロマオイルやアロマウォーターを付着させないでください。

変質・変形・破損の原因となります。

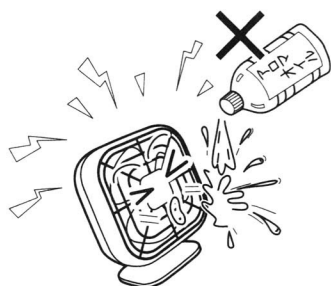

本体を設置する場合は、天井や壁、電気製品・家具と本体とは十分間隔をあけてください。




安定した場所に設置し小さなお子様やペットにご注意ください。

小さなお子様やペットがいるご家族では、お子様やペットがあやまって本製品を転倒させないよう充分に気を付けてください。



つぎの場合では使用しない

直射日光が当たる場所・暖房器具の近く

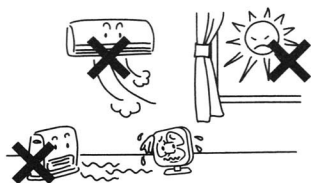


変形・変色したり、誤動作することがあります。

磁気の多いところ



誤動作の原因になります。

電気製品などの周り

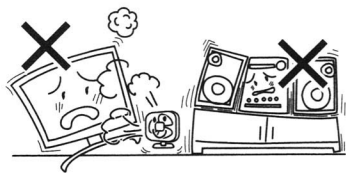

故障や誤動作の原因になります。

カーペットやふとんなどの上




倒れて、故障や破損の原因になります。

各部の名称

正面

前面カバー

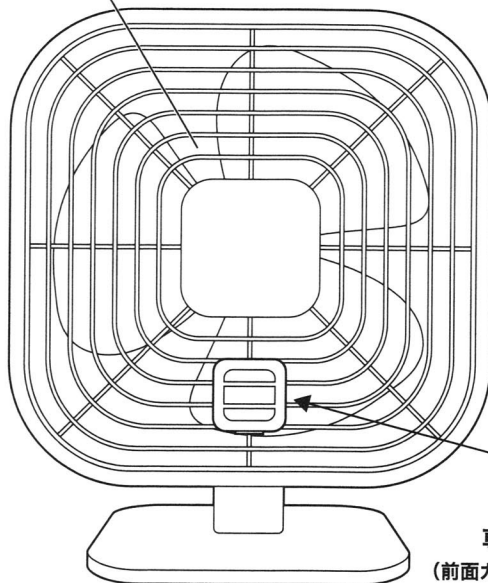


専用アロマホルダー
(前面カバーに取り付けてご使用ください。)

背面


首振りつまみ

ハンドル

電源スイッチ部

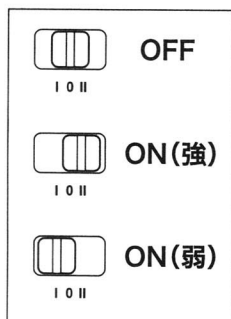

電源スイッチ

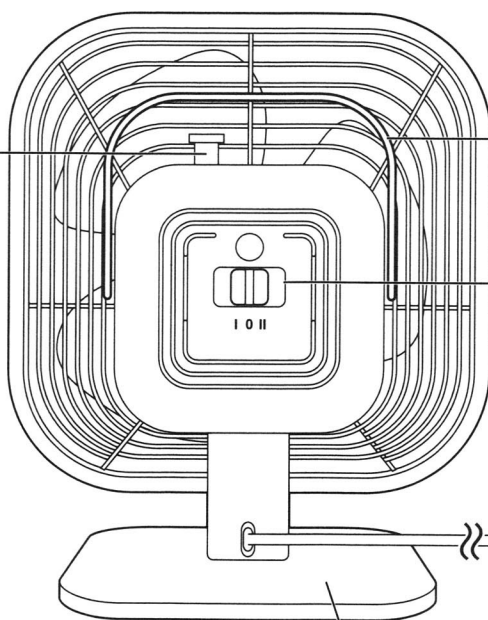

スタンド

使いかた

1. 安定した平らな場所に設置します。
2. 本体の電源プラグをコンセントに差し込みます。

Note

- 持ち運びは必ず運転停止状態で行ってください。

運転の開始と停止

電源スイッチを右にスライドさせると風量が「強」の状態、左にすると風量が「弱」の状態で運転を開始します。

アロマホルダーの使用

1. 専用アロマホルダーにお好みのアロマオイルを脱脂綿・スポンジなどに含めたものを入れてください。
2. 専用アロマホルダーを前面カバーに取り付けてください。
3. 運転を開始すると香りを部屋中に拡散させます。




Note

- アロマホルダーを使用する際、アロマオイルをしみこませ過ぎて、脱脂綿等からオイルが垂れないようにしてください。
- アロマオイルが前面カバー、スタンドについた時は、「お手入れの方法」に従って清掃してください。
- アロマホルダー脱着時は、前面カバーを破損させないように十分注意してください。

首振りと上下の調整


首振りつまみを押し込むと首振り運転をします、引くとスポット送風首振りが停止します。

また、上下の向きも調整する事ができます。

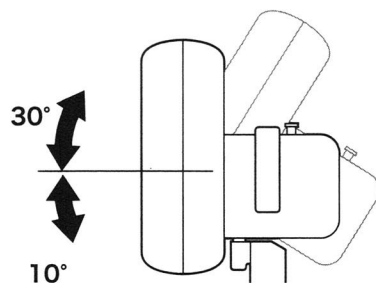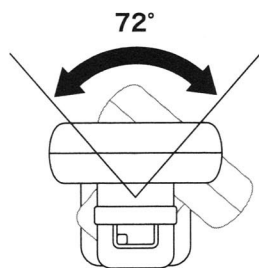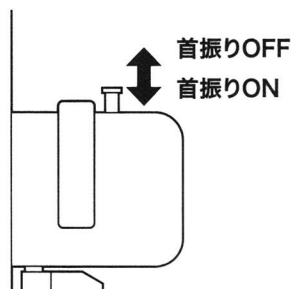

ハンドル

ハンドルを使用する際は、右図のように引き出してご使用ください。

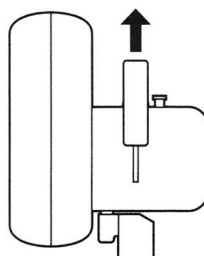

お手入れの方法

ご使用にあたっては、時々本体外装、本体内部、および専用アロマホルダーの清掃を行ってください。雑菌の繁殖や悪臭の発生、本体内の汚れの付着による劣化や誤動作を防ぎ、快適にお使いいただけます。

Note

- お手入れを行わないことに起因する動作不良は、保証の対象外となる場合があります。
- お手入れの際は、必ずコンセントから電源を抜いてください。

本体内部、羽の清掃について

本体内部、羽の清掃は、本体下部にあるストッパーを外して前面カバーを外し、よくしぼった布で汚れを拭き取ってください。

Note

- 万一、上記の方法で汚れが落ちなかった場合は、十分に水でうすめたエチルアルコール系の洗剤をしみ込ませた布で拭き取り、その後に、水をよくしぼった布で再度拭いてください。

本体外装は清潔な柔らかい布で拭きます。手あかなどの汚れが目立つときは、中性洗剤にひたした柔らかい布を固くしぼり、汚れを拭き取った後、からぶきします。

Note


- 変質・変色防止のため、ベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ洗剤などは使用しないでください。化学ぞうきんはその注意書きにしたがってご使用ください。
- お手入れするときは、必ず運転を停止して、電源プラグを抜いてください。

専用アロマホルダーの清掃について

ホルダーを開けて、アロマオイルを含ませたものを取り出し、ホルダーを水で洗い乾燥させてから、元に戻してください。

Note


- 万一、上記の方法でアロマオイルの汚れが落ちなかった場合は、十分に水でうすめたエチルアルコール系の洗剤をしみ込ませた布で拭き取り、その後に、水をよくしぼった布で再度拭いてください。

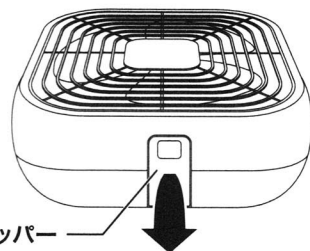


故障かな!?!と思ったら

修理・サービスをお申し付けになる前に下記の点をお調べください。

症 状	調べるところ	処 置
電源スイッチを入れても 運転しない。	電源プラグがはずれていませんか。	電源プラグをコンセントに しっかり差し込んでください。

★長年ご使用のVINTO Fanの点検を！			
<div>愛情点検</div> <div></div>	<div>ご使用の際 このようなことは ありませんか。</div>	<div>●電源スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。●電源コードが傷ついてたり、電源コードを動かすと運転が止まることがある。●運転中、異常な音がする。●本体が変形していたり、異常に熱い。●こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。</div>	<div>▶ご使用中 止</div> <div>故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。</div>

	【製造年】 2012 年製
	【設計上の標準使用期間】 6 年 設計上の使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・ケガ等の事故に至る恐れがあります。

長期間使わないときは

本製品を長期間使わないときは、本体・専用アロマホルダーをよく清掃した後、乾燥させて保管してください。
ご旅行などで数日間使わないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は、お買上げ日と販売店名の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買上げ日から1年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときはお買上げの販売店または「お客様相談窓口」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買上げの販売店か「お客様相談窓口」までお申し出ください。

●保証期間が過ぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買上げの販売店か「お客様相談窓口」にご相談ください。

4.補修用性能部品の保有期間

- 本製品の補修用性能部品の保有期間は生産終了後8年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明な場合

「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共通化のため、一部予告なしに仕様や色を変更することがあります。

株式会社イデアインターナショナル

お客様相談窓口電話：03-5446-9511

(受付時間 10:00～17:00 ただし土日、祝日は除く)

お客様ご自身での修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕 様

定 格 電 源	100V 50/60Hz
消 費 電 力	18W/16W
風 量 切 替	弱 / 強
製 品 寸 法(約)	(幅) 183× (高さ) 258× (奥行き) 207mm
コ ー ド 長(約)	1.6m
製 品 質 量(約)	1.5kg
生 産 国	中 国

保証書

製品名

VINTO Fan

LOE027

お買上げ年月日

お名前

ご住所

お買上げ店名

上記項目が未記入の場合は無効です。[保証期間]お買上げ日より 本体1年間

■保証について

ご使用上の誤り、乱用、不当な修理、改造、分解掃除による故障、天災、火災、保存上の不備による故障および損傷の修理・修復につきましては、保証期間内でも有料となります。保証対象外の修理品の運賃など諸掛かり費用はお客様にてご負担願います。お買上げ店名、お買上げ年月日の記入またはレシート、配送伝票がない場合、またはお買上げの日から1年以上経過している場合は有償で修理させていただきます。本保証は日本国内のみにおいて有効です。この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行する者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買上げの販売店または販売元にお問い合わせください。一般家庭用以外（たとえば業務用など。）に使用された場合の故障および損傷、傷、変色、汚れなど外観上の変化、消耗品については保証の対象とはなりません。また、ご転居の場合は、事前にお買上げの販売店にご相談ください。

贈答品などで、本保証書に記入してあるお買上げの販売店に修理が依頼できない場合には「発売元」にご相談ください。

お客様に記載いただいた保証書（個人情報）は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

■製品の仕様デザインは予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

※ This warranty is valid only in Japan

修理メモ：

発売元：株式会社イデアインターナショナル

お客様相談窓口電話：03-5446-9511

（受付時間 10:00～17:00 ただし土日、祝日は除く）